


4PROOF®

Mess- und Prüfgerät
für Überwachung,
Analyse und Baukontrolle
bei Sanierung
und Renovierung

RISSMONITOR®
INDOOR
für Innenräume
Rissüberwachung

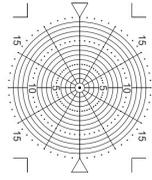

4PROOF

Indoor Rissmonitor für Innenräume


Der Rissmonitor Indoor ist der erste einer neuen Messgeräte-Generation. Seine markenrechtlich geschützte Skala ermöglicht es erstmals, Wegveränderungen ohne Koordinatenangaben direkt in Millimeter anzugeben. Positionsveränderungen werden auf der Skala in Minuten einfach und verständlich angegeben.

Montageanleitung

Je nach geliefertem Produktset benötigen Sie folgende Einzelteile zusätzlich zum Rissmonitor:


- Handelsüblicher Klebefilm (wieder entfernbar) transparent (enth. im Profiset)
- Papierklebeband, z.B. Malerabdeckband (enth. im Profiset)
- Schere + Cuttermesser (enth. im Profiset)
- Epoxydharz-Klebeset, bestehend aus Harz und Härter, sowie aus einer Mischeinheit (incl.)

Schritt 1

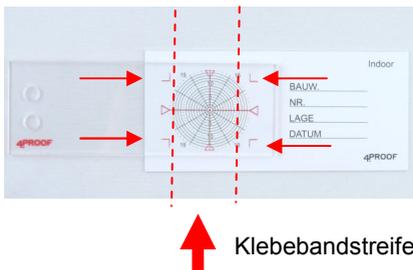


Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Rissmonitors durch Umwickeln mit Klebestreifen so miteinander, dass die Eckwinkel (rote Pfeile) deckungsgleich übereinander liegen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Mittelpunkt deckungsgleich auf 0 gesetzt ist.

Schritt 2

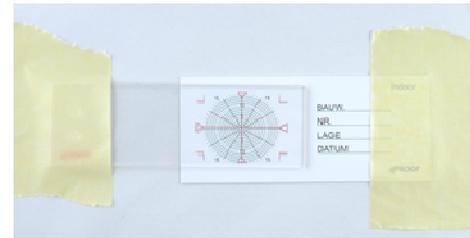


Kleben Sie nun rechts und links einen ca. 10 bis 15 cm langen Streifen Papierklebeband auf die Sichtseite auf. Achten Sie hierbei darauf, dass die vorhandenen Löcher in den Rissmonitorteilen abgedeckt werden.

Schritt 3

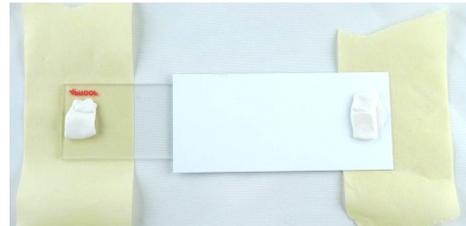

Drehen Sie den Rissmonitor um und bringen Sie den angemischten 2-Komponenten-Kleber im Bereich der Bohrungen auf die Rückseite des Rissmonitors auf.


Schritt 4

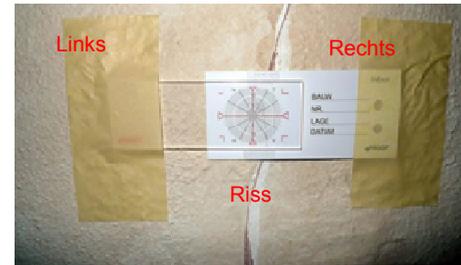

Nun können Sie den Rissmonitor an der gewünschten Stelle ankleben. Drücken Sie die Klebebandstreifen fest auf die trockene und staubfreie Oberfläche. Durch die Klebebandstreifen wird verhindert, dass der Rissmonitor, bis der Kleber abgebunden hat, abrutscht. Ebenso wird ein Abtropfen des flüssigen Klebers verringert.

Montieren Sie den Rissmonitor immer so, dass jeweils ein Befestigungspunkt rechts und links bzw. unten oder oben vom Riss liegt.

Schritt 5

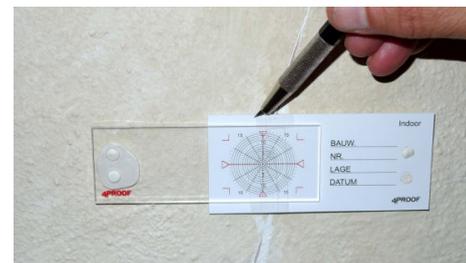

Nach Aushärten des Klebers können Sie die Papierklebebänder entfernen. Anschließend müssen Sie unbedingt die Fixierung durch den Klebefilm entfernen. Schneiden Sie hierzu den Klebefilm an der oberen Kante des weißen Unterteils durch.

